

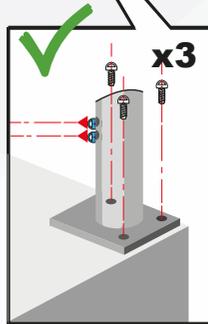
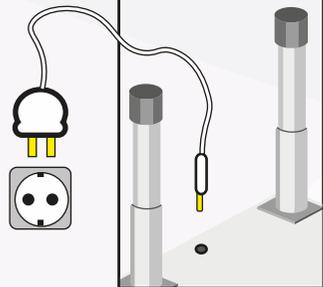
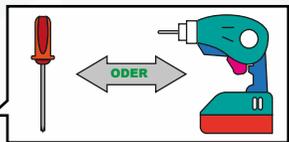
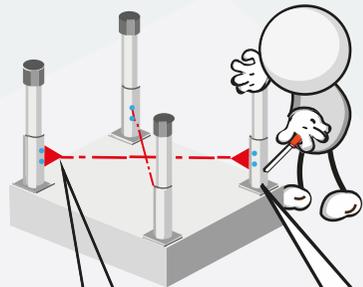
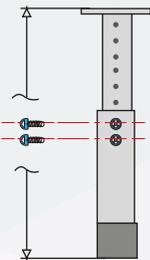


Montageanleitung

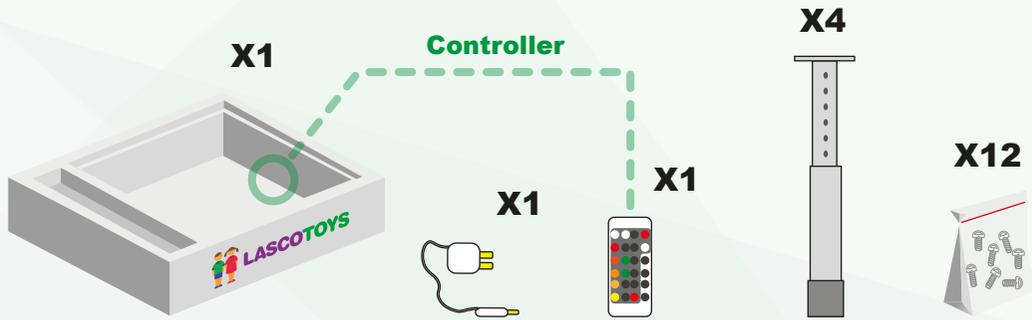

Allgemeine Sicherheitsinformationen

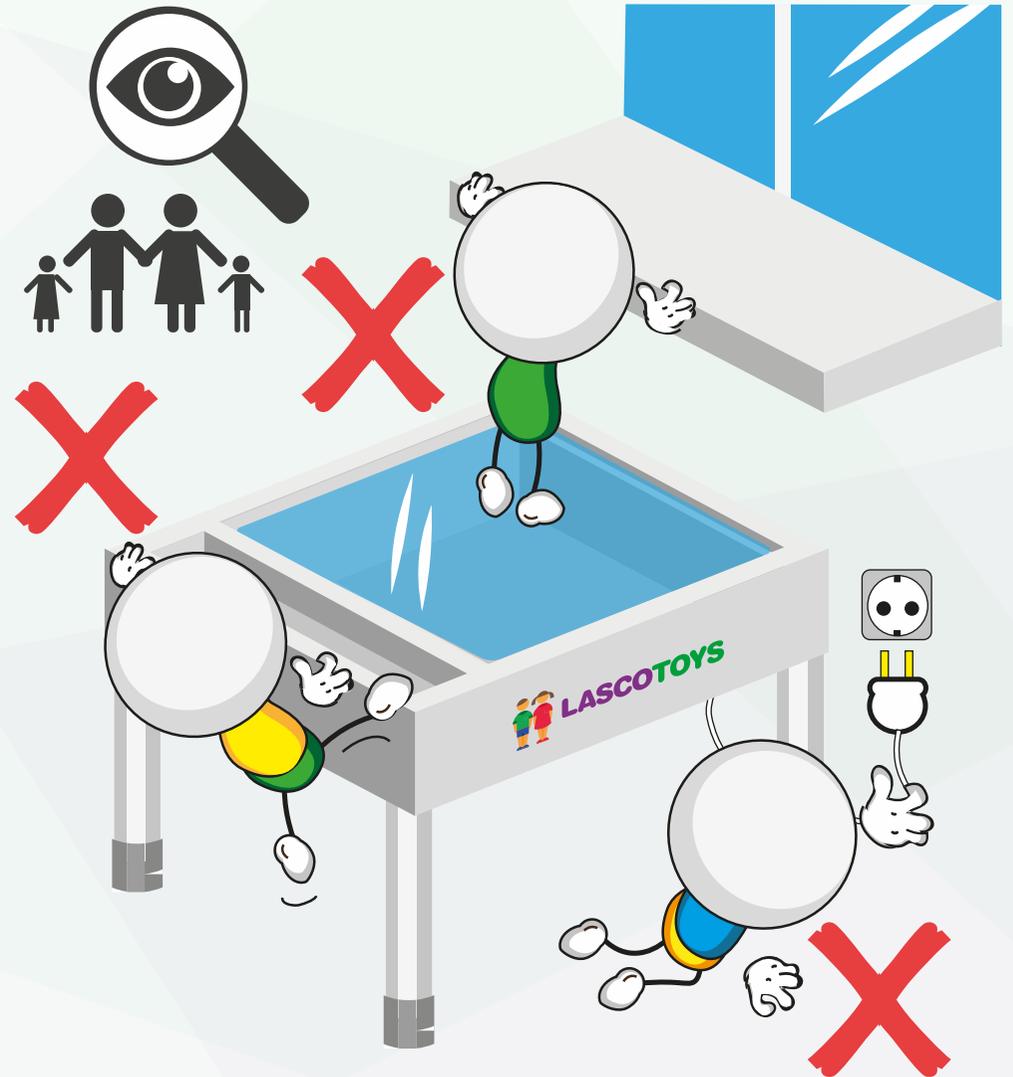

Allgemeine Sicherheitsinformationen

- Grundsätzlich sollen die Kinder beim Spielen beaufsichtigt werden
- Tische und Stühle, die unter einem Fenster stehen, können von Kindern als Leiter benutzt werden und dazu führen, dass das Kind aus dem Fenster stürzen könnte.
- Alle Steckdosen mit einer Kindersicherung versehen. Umgang mit dem LUX Spiel und Lerntisch:
- Sich nicht hochziehen
- Nicht raufklettern
- Nicht auf der Acrylglas Oberfläche stehen oder springen
- Das Netzteil nicht in den Mund nehmen
- Nach dem Spielen ausschalten, aus dem Stecker ziehen



Technische Parameter:

Lichtquelle des Produkts:

RGB LED Streifen

Eigenschaften: lange Lebensdauer und

Schaltfestigkeit

Leuchtfarbe: RGB

Leistung: 7,2 W/m

Helligkeit: 260 lm/m (+-10%)

Energieeffizienzklasse: B

Betriebsspannung: 12V DC

(Schutzkleinspannung)

Steuerung: RGB LED Controller

IP Schutzklasse: IP 20

Steuerung durch IR Controller:

Versorgungsspannung: DC 12V

Eingangsstrom: 1-6A

Maximale Ausgangsstrom: 2A x 3Kanal 6A

Maximale Ausgangsleistung: 72W

Kontrolle Art: IR

Verbindungsmodus: Gemeinsame Anode

Dimmen Methode: PWM

Betriebstemperatur: -20°C ~ 60°C

IP-Schutzart: IP20

Kennzeichnung: CE & RoHS

Netzteil 12 V 2A weiß:

Leistung: 24 W

Eingangsspannung: 110-240V AC(47...63Hz)

Ausgangsspannung 12V

Ausgangsstrom 2A

Kabellänge: 150 cm

Anschluss: 5,5mm x 2,1mm DC Stecker

Maße: 72 x 34 x 43mm

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Trotz größter Sorgfalt können wir Irrtümer und Druckfehler nicht ausschließen. Diese Anleitung für späteren Gebrauch aufbewahren.

Fernbedienung:

Anzahl der Tasten: 24 Tasten

Steuerbare Entfernung: 4-7 Meter

Fernbedienung Art: IR

Betriebsspannung: 3VDC

Akku-Typen: Li-Batterie, CR2052

IP-Schutzart: IP20

Kennzeichnung: CE & RoHS

Hinweis:

Um die Batterie zu schonen ist ein Kunststoff-Batterieschoner eingesetzt der vor Inbetriebnahme der Fernbedienung entfernt werden muss.

Um optimale Funkverbindung zu erhalten, bitte die Fernbedienung stets in Richtung eingebauter Controller s. Abbildung halten.

Bei schlechter Funkverbindung muss die Batterie gewechselt werden.

Den Batteriedeckel öffnen und die Batterie mit einer neuen vom Typ CR2052 ersetzen.

Verbrauchte Batterien sachgemäß entsorgen.

Bedienungsanleitung

Controller und 24-Tasten-Fernbedienung

24-Tasten-Fernbedienung

1. **Einschalter**
2. **Ausschalter**
3. **Dimmfunktion**

1. Bei fest gewähltem Farbton kann die Helligkeit Ihres LED-Bandes reguliert werden.
2. Die Geschwindigkeit bzw. Intensität des gewünschten Effektes kann eingestellt werden (eine Helligkeitsregulierung ist bei aktiviertem Effekt nicht möglich).

4. Farbabstufungen

1. Rot-Töne
2. Grün-Töne
3. Blau-Töne
4. Weiß

5. Effekte

1. **Flash**: Wechsel der Hauptfarben
2. **Strobe**: Auf-/Abblenden einer Farbe
3. **Fade**: Wechsel aller Farben
4. **Smooth**: Wechsel der Hauptfarben

6. Batteriefach

1. Batterietyp CR2032



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den Gebrauch im Haus geeignet. Regelmäßig das Netzkabel, die Fernbedienung und alle anderen Teile auf Schäden überprüfen. Ist eines der Teile beschädigt, darf das Produkt nicht mehr benutzt werden.

ACHTUNG

Batterien außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken einer Batterie kann lebensbedrohliche Folgen haben. Nötigenfalls sofort einen Arzt aufsuchen.

Die Lichtquelle dieses Produkts besteht aus nicht austauschbaren Leuchtdioden (LED). Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar.

Das Produkt darf nicht auseinander genommen werden. Wenn das Leuchtmittel verbraucht ist, muss das komplette Produkt entsorgt werden.

Nicht in Wasser tauchen.

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine starken Reinigungsmittel verwenden.



<https://www.instagram.com/lascotoys/>



<https://www.facebook.com/LASCO-TOYS-568421836935382/>



Onlineshop



Leopoldstr. 16
40211, Düsseldorf
www.lascotoys.com
info@lascotoys.com

Videoclip



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.